


ТЕКСТУРА

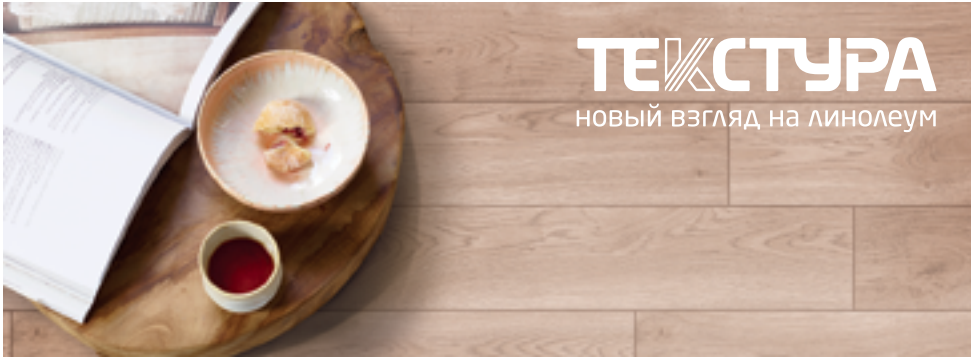



БРЕНД ТЕКСТУРА	4
ПРОИЗВОДСТВО	5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	6
СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА	7

КОЛЛЕКЦИИ

ПЕТЕРГОФ	9
АВАНТА	13
СИМПЛИ	19

ХРАНЕНИЕ ПВХ-ПОКРЫТИЙ.	
УКЛАДКА И УХОД	22

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛИНОЛЕУМ*

- ✓ **СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НА РАЗРЫВ**
- ✓ **РАЗРАБОТАННЫЕ В СОБСТВЕННОЙ СТУДИИ ДИЗАЙНЫ И РАСЦВЕТКИ**
- ✓ **АССОРТИМЕНТ ШИРИН ОТ 1,5 М ДО 4 М**
- ✓ **ХОРОШАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРА НА СКЛАДАХ ГРУППЫ В.I.G.**
- ✓ **ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В РФ, УКРАИНЕ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ**

Подробнее о брендах и продуктах
Beaulieu International Group
WWW.BIGFLOOR.PRO
WWW.BINTG.COM

*здесь и далее под словом "линолеум" подразумевается напольное ПВХ-покрытие

ФАБИО 2

ПРОИЗВОДСТВО



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, уникальные конструкторские находки и индивидуально спроектированное оборудование обеспечивают производительность до 20 млн м² в год



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ соответствует высоким стандартам, что подтверждено сертификатом добровольной экологической безопасности



ШИРОКАЯ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ в России, Украине, Казахстане, Беларуси и других странах СНГ, а также странах дальнего зарубежья



СОБСТВЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС вместимостью до 6 млн м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Класс помещений



21 КЛАСС
Спальня, кабинет

Класс пожарной опасности (РФ)



КМ5

Срок службы



10 лет



НЕТКАНАЯ
ИГЛОПРОБИВНАЯ ОСНОВА
ИЗ ПОЛИЭСТЕРА



СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Высокая устойчивость
покрытия к воздействию
влаги



ПРАКТИЧНОСТЬ,
ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Покрытие безопасно
для человека и окружающей
среды



АНТИСТАТИЧНОСТЬ
Покрытие препятствует
накоплению электрического
заряда до 2 кВ*



ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Разрешено применение
с системами подогрева пола
с температурой поверхности
до +27 °C

* при выборе покрытия для помещений с особыми требованиями к электростатическому напряжению отделочных материалов, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями, предъявляемыми производителями электронного оборудования, которое будет эксплуатироваться в данных помещениях

СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА

1 ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

из ПВХ-пленки обеспечивает защиту рисунка линолеума от истирания, а также делает уход за покрытием невероятно лёгким. Благодаря своей плотной структуре плёнка не пропускает внутрь агрессивные красители от ягод, зелёнки, мазута, красного вина или кетчупа.

2 ПЕЧАТНЫЙ РИСУНОК

придаёт уникальность напольному покрытию, обеспечивает его красоту.

3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ


создаёт невероятно прочное сцепление защитного слоя с нетканой иглопробивной основой.

4 НЕТКАНАЯ ИГЛОПРОБИВНАЯ ОСНОВА

из полиэстера отвечает за тепло-, звуко-, шумоизоляцию и устойчивость к перепаду температур. Нетканая основа устойчива к воздействию влаги и не подвержена гниению.

5 ТЫЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

с сеткой раскроя полотна* и специальными пиктограммами помогает при укладке линолеума и напоминает основные правила ухода за ним.

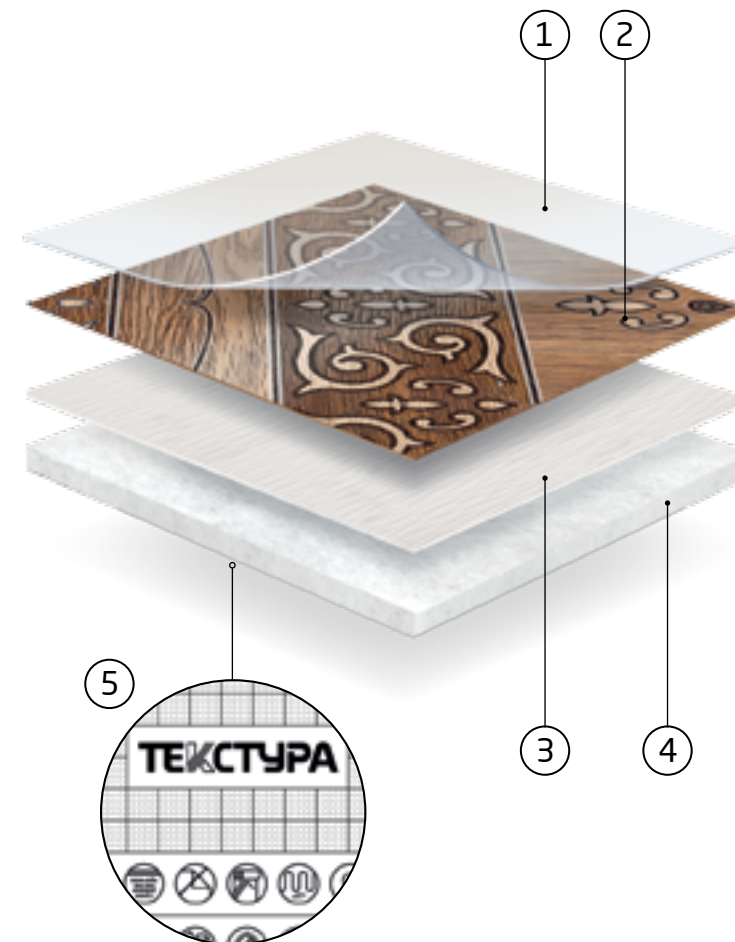

* сетка раскроя не является измерительным инструментом, а предназначена для упрощения раскроя и получения ровного отреза материала. Для измерения используйте линейку или рулетку.

ПЕТЕРГОФ

бытовой линолеум



ЛАДОГА 5

бюджетные решения

ТЕКСТУРА



КРАСОТА
И БЛАГОРОДСТВО
ДОМАШНЕГО
ИНТЕРЬЕРА

ПЕТЕРГОФ

бытовой линолеум



РИМИНИ 2

3,3 мм

— Общая толщина

0,15 мм

— Защитный слой



21



КМ5

10

лет













<2 Кв



+27°



РИМИНИ 1 (20 см)
RIMINI 1



РИМИНИ 2 (20 см)
RIMINI 2



ЛАДОГА 5
LADOGA 5



ВИТА 1 (16,6 см)
VITA 1




ВИТА 2 (16,6 см)
VITA 2



ВИТА 3 (16,6 см)
VITA 3



КОРТЕС 2 (12,5 см)
KORTES 2

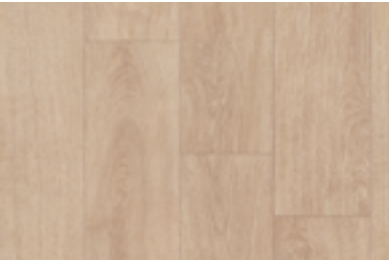

КОРТЕС 3 (12,5 см)
KORTES 3

АВАНТА

бытовой линолеум



АББАТ 1

бюджетные решения

ТЕКСТУРА



РАЗУМНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РЕМОНТА
ДОМА

АВАНТА

бытовой линолеум



КАРУЗО 3

2,5 мм

— Общая толщина

0,15 мм

— Защитный слой

21

КМ5

10

лет

<2 Кв


+27°



КАРУЗО 1 (16,6 см)
KARUZO 1



КАРУЗО 2 (16,6 см)
KARUZO 2

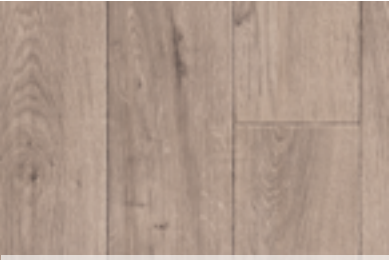

КАРУЗО 3 (16,6 см)
KARUZO 3



КОРТЕС 1 (12,5 см)
KORTES 1



КОРТЕС 4 (12,5 см)
KORTES 4



АББАТ 1
ABBAT 1



ГРАНАДА 1 (20 см)
GRANADA 1



ГРАНАДА 2 (20 см)
GRANADA 2



ФРЕСКО 5
FRESCO 5

АВАНТА

бытовой линолеум



БРИГ 1

2,5 мм

— Общая толщина

0,15 мм

— Защитный слой

10

лет



БРИГ 1 (7 см)
BRIG 1



БРИГ 2 (7 см)
BRIG 2



КАСАБЛАНКА 5
CASABLANCA 5



КАСАБЛАНКА 5

СИМПЛИ

бытовой линолеум



ФРЕСКО 5

бюджетные решения

ТЕКСТУРА



СИМПЛИ

бытовой линолеум




БРИГ 2

1,8 мм — Общая толщина
0,15 мм — Защитный слой



ЛОРД 1 (9,8/12 см)
LORD 1

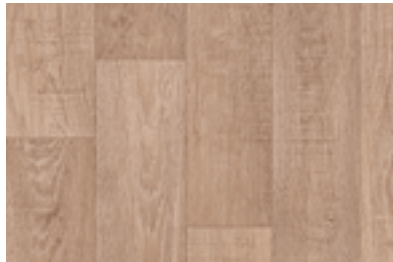

ЛОРД 2 (9,8/12 см)
LORD 2



ДИВА 2
DIVA 2



ФАБИО 1 (10 см)
FABIO 1



ФАБИО 2 (10 см)
FABIO 2



БРИГ 2 (7 см)
BRIG 2



ФРЕСКО 5
FRESCO 5



ТРОФИ 1
TROFI 1

ХРАНЕНИЕ ПВХ-ПОКРЫТИЙ. УКЛАДКА И УХОД

Напольные ПВХ-покрытия предназначены исключительно для использования внутри помещений. При выборе наиболее подходящего напольного покрытия из предложенных продуктов учитывайте нагрузку на пол в помещении. Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что выбранный вами продукт имеет соответствующий вид, рисунок и цвет. В то же время обратите внимание на любые дефекты или повреждения покрытия.



Затраты на напольные покрытия, укладка которых была выполнена несмотря на очевидные дефекты, не возмещаются.



ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НАПОЛЬНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

Напольные ПВХ-покрытия должны храниться в помещениях, защищенных от внешних погодных условий. Складское помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Напольные ПВХ-покрытия могут пожелтеть от дымовых газов, образующихся при сжигании природного газа или нефти, поэтому необходимо убедиться, что помещение, отведенное для хранения напольных покрытий, не подвергается воздействию таких газов.

ПВХ-линолеум следует хранить при температуре не ниже +10°C, в один ряд, в горизонтальном положении, срезанным краем вверх, на расстоянии не менее 1 метра от обогревательных приборов.

ЗАПРЕЩЕНО хранить линолеум совместно с кислотами, органическими растворителями и содержащими их веществами.

Для исключения повреждений линолеума в процессе транспортировки необходимо свернуть его в рулон, не допуская сильного скручивания и образования заломов, и перевозить, не нагружая сверху другими материалами/грузами и не подвергая воздействию атмосферных осадков. Запрещено складывание полотна линолеума конвертом, перегиб рулона на 90°-180°.



УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПВХ-ПОКРЫТИЯ

Укладывать виниловые напольные покрытия легче, чем любое другое напольное покрытие. Однако их укладка требует определенных навыков в подготовке поверхности пола, в раскладке, обрезке линолеума и его приклеивании. Безусловно, лучше доверить укладку специалистам, имеющим опыт в проведении этого вида отделочных работ, но если вы хотите сделать это самостоятельно, то необходимо соблюдать нижеперечисленные правила и рекомендации.

ДЛЯ УКЛАДКИ нужны следующие инструменты:

- металлическая линейка или рулетка, нож для резки напольных покрытий, ножницы, клей для напольных ПВХ-покрытий, притирочная доска или чистый прикатной валик;
- холодная или горячая сварка для швов (если предполагается стыковка двух и более кусков материала), специальный бумажный скотч (в случае использования сварки).

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Идеальным основанием является наливной пол или выровненная бетонная стяжка.

В бытовых помещениях допустима укладка линолеума на ровный (без существенных перепадов по высоте) дощатый пол, на который сверху уложены листы ДВП, высококачественной фанеры или ОСБ-плиты толщиной от 6 мм и более, прибитые с шагом 15 см.

Стыки листов/плит и следы от крепления гвоздями должны быть зашпатлеваны невпитывающей шпатлевкой. Важно помнить, что листы фанеры или ОСБ-плиты нельзя олифить или красить.

НЕЛЬЗЯ стелить новое покрытие на старое; укладывать линолеум непосредственно на асфальтовые или битумные полы; использовать прокладочные покрытия и утеплители.


2. ИЗМЕРЕНИЕ

Нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, включая ниши и дверные проемы. Чтобы избежать швов, необходимо выбрать подходящую максимальную ширину рулона. При расчете размера важно помнить, что мерный товар возврату и обмену не подлежит.

При использовании нескольких кусков необходимо учитывать рисунок. Чтобы оттенки рисунка отличались как можно меньше, необходимо брать куски из одного рулона или одной партии.

3. РАСПАКОВКА

Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15 °С.

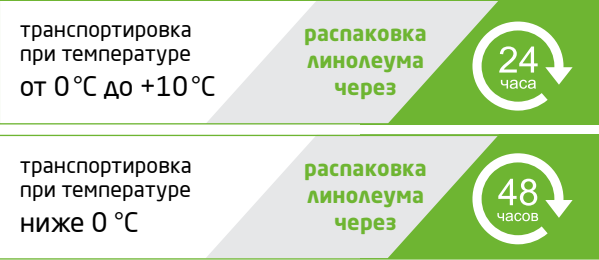

За двое суток до укладки нужно расстелить линолеум в помещении с комнатной температурой (+15 °С и выше).

4. ПОДГОНКА

Линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он непосредственно прилегал к стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают внахлест.

5. ТОЧНАЯ ОБРЕЗКА КРОМКИ

До начала прирезки материала зафиксируйте полотно отрезками двухстороннего скотча для предотвращения смещений.

Прирезка углов и выступов

Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с наибольшим (0,3–0,5 см отрезок) «крестиком» внизу

вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов) и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу), пока материал не ляжет точно в угол.

Окончательный отрез

Для того чтобы точно обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене, затем прочертить кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене. Чтобы не произошло выгибания линолеума, необходимо оставлять зазор в 5–10 мм у каждой стены.

Делайте окончательную прирезку постепенно. Лишний материал всегда можно отрезать, а недостаток восстановить невозможно!

6. СОГЛАСОВАНИЕ РИСУНКА И СТЫКОВКА ШВОВ

Для того чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края внахлест один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать швы сразу через два слоя. Потом останется только удалить обрезки.

Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезков линолеума отличались как можно меньше, необходимо при раскладке стыковать конец одного среза с началом другого, то есть укладывать срезы по их расположению в рулоне.

7. ПРИКЛЕИВАНИЕ

Чтобы линолеум служил долго, **необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения** в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88, СП 71.13330.2017.

Укладка покрытия со швом

Чтобы сделать швы незаметными, стыкуемые части полотен укладываются с нахлестом 3–5 см друг на друга с учетом совмещения рисунка.

- Следуйте нижеперечисленным рекомендациям:
- 1) Зафиксируйте полотна на полу, используя двусторонний скотч.
 - 2) Заверните одно полотно от края к середине комнаты, нанесите клей для напольных ПВХ-покрытий на основание и распределите его равномерно по поверхности шпателем, следуя инструкции производителя клея.
 - 3) Положите отогнутое ранее полотно линолеума ПВХ и пройдите притирочной доской или чистым прикатным валиком по всей поверхности пола, кроме стыка, от середины к краю, тщательно выгоняя пузырьки воздуха и обеспечивая полное и равномерное прилегание полотна линолеума к основанию.
 - 4) Повторите описанные выше шаги для второй части полотна, предварительно еще раз проверив совмещение рисунка.
 - 5) Оставьте линолеум для приклеивания на необходимое время (см. инструкцию для клея).

Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре воздуха не ниже +15 °С и влажности воздуха не более 70% в помещении с плотно закрытыми окнами.

б) После высыхания клея в месте нахлеста двух полотен с совмещенным рисунком наложите металлическую линейку, плотно прижмите ее к полотну и прорежьте ножом вдоль линейки одновременно оба полотна насквозь, не допуская смещения рисунка. Обрезки удалите, стык приклейте тем же клеем.

После проведения всех работ по укладке линолеума ПВХ его края в местах примыкания к стенам и перегородкам необходимо перекрыть плинтусами, которые следует прикрепить к основанию или к стенам. В дверных проемах края покрытия следует закрыть при помощи порожков, прикрепленных к основанию.

Укладка линолеума без шва выполняется аналогично укладке покрытия со швом, исключая операции по совмещению рисунка. Эксплуатация пола возможна через 72 часа после окончания всех работ.

8. УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПВХ-ПОКРЫТИЯ В СЛУЧАЕ ПОЛА С ОБОГРЕВОМ

Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки напольного покрытия, а также еще 72 часа после укладки напольного ПВХ-покрытия. **Монтаж возможен только на теплый пол, утепленный в стяжку.**

После завершения укладки покрытия следует постепенно повышать температуру на несколько градусов в день до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке напольного покрытия и основания не должна превышать +27 °С.



УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ

Для чистки линолеума **НЕЛЬЗЯ** применять:

- средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок);
- растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители, жидкость для снятия лака);
- универсальные чистящие и моющие средства, средства для мытья посуды;
- полироли для мебели, а также полироли на спиртовой основе;
- щетки из металлической проволоки и другие острые предметы.

Такие средства способствуют износу покрытия и ухудшают его внешний вид. Для предохранения линолеума от повреждений, в том числе от окрашивания после контакта с красящими элементами мебели, рекомендуется подкладывать картонные или войлочные прокладки под ножки мебели. Чтобы избежать деформации линолеума при передвижении тяжелых предметов, рекомендуется применять прочный и мягкий подстилочный материал.

В местах эксплуатации столов и стульев на роликовых ножках необходимо подкладывать специальные пластиковые или иные жесткие защитные коврики.

Следует избегать длительного контакта жидкости с поверхностью линолеума ПВХ, а также контактов с горячими предметами и обувью на красящейся подошве.

ТЕКСТУРА

НАПОЛЬНЫЕ ПВХ-ПОКРЫТИЯ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

WWW.BIGFLOOR.PRO

WWW.BINTG.COM



Beaulieu
International
Group