

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ «BIGFOOT».

(подходит для коллекций «BIGFOOT 4.3/0.6» «BIGFOOT 6.0/0.6» «BIGFOOT 6.0/1.0»)

Внимание! Основание, на которое будет производиться укладка напольного спортивного покрытия BIGFOOT, должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 и СП 71.13330.2017

Спортивное напольное покрытие предназначено для эксплуатации только внутри теплых, отапливаемых помещений.

Мы рекомендуем использовать рулоны одной партии производства. Данная информация указана на этикетках рулона.

Рулоны BIGFOOT должны храниться горизонтально, в один ряд, в помещениях, защищенных от непогоды, при температуре не ниже +10 градусов С.

Порядок укладки:

- Перед укладкой раскатанные рулоны необходимо оставить на 24 часа.
- Температура в помещении и на поверхности основания не должна быть ниже 15–18 градусов, и должна поддерживаться такой не менее 3-х дней до укладки и 3-х дней после укладки напольного покрытия.
- Рулоны спортивного напольного покрытия укладываются «встык». Напольное покрытие необходимо приклеивать к основанию по всей площади, вне зависимости от размера помещения. Данное требование направлено на увеличение срока службы продукта.
- Перед нанесением клея половина каждой полосы напольного покрытия отгибается. Клей наносится на основание зубчатым шпателем. Размер зубчатого шпателя и расход клея необходимо уточнить у производителя клея. Мы рекомендуем использовать клей IDEAL 701 и зубчатый шпатель А2. Расход клея при этом должен составлять примерно 350 гр./ кв.м.
- После нанесения нужно дать клею подсохнуть и набрать липкость*. Постоянно контролируйте время «подсушки» клея.

** На не впитывающем воду основании время «подсушки» приблизительно 40 минут - клей не должен переходить на пальцы при контакте, клеевой слой развивает сильную липкость.*

На впитывающем основании - 15–20 минут. При контакте клей оставляет отдельные полоски, при этом развивает высокую липкость.

- После укладки покрытия на клей необходимо удалить воздушные пузыри между основанием и спортивным покрытием, прокатив по нему валиком весом 75 кг в направлении от центра к краям.

Сварка стыков:

- Полотна спортивного напольного покрытия необходимо соединить при помощи сварочного шнура не ранее, чем через 24 часа после укладки на клей. Для этого используйте специальный сварочный шнур диаметром 4 мм или 4,5 мм в соответствии с инструкцией производителей.
- Перед сваркой полотен необходимо произвести подготовку шва - при помощи специального электрического фрезера сделать расшивку шва спортивного напольного покрытия под сварку, «канавку».



ПРАВИЛЬНАЯ КАНАВКА



НЕПРАВИЛЬНАЯ КАНАВКА




- Сварка производится с использованием специального фена и насадки. Чтобы не допускать подгорания шнура и покрытия, мы рекомендуем производить горячую сварку при температуре фена 410–430 ° С. **

**** ПЕРЕД ОСНОВНОЙ СВАРКОЙ ПРОИЗВЕДИТЕ ТЕСТОВУЮ СВАРКУ НА ОТХОДАХ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ.**

Подрезка шнура:

- После сварки необходимо осуществить подрезку шнура в два этапа – сразу после сварки и после остывания шнура. Нельзя удалять весь шнур при первой подрезке, т. к. после того, как шов остынет, может образоваться ямка из-за втягивания шнура.

Первый этап происходит сразу после сварки полотен спортивного напольного покрытия, когда убирается выступающая над покрытием часть шнура с помощью ножа и направляющей.

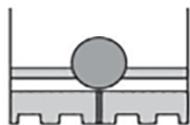

ГОРЯЧИЙ ШНУР



ПЕРВЫЙ СРЕЗ
ПО ГОРЯЧЕМУ ШНУРУ



Месяцевидный нож с направляющей

Второй этап подрезки происходит после полного остывания сварочного шнура и удаляется оставшаяся часть в один уровень со спортивным напольным покрытием. Второй подрез делается месяцевидным ножом без направляющей.



ВТОРОЙ СРЕЗ, КОГДА
ШНУР ОСТЫЛ



Месяцевидный нож без направляющей

- При необходимости на спортивное напольное покрытие BIGFOOT возможно нанесение разметки при помощи специализированных однокомпонентных или двухкомпонентных красок.

Аккуратно нанести краску вам помогут малярный скотч и велюровый валик.